


後付きひさしの取り付け方法

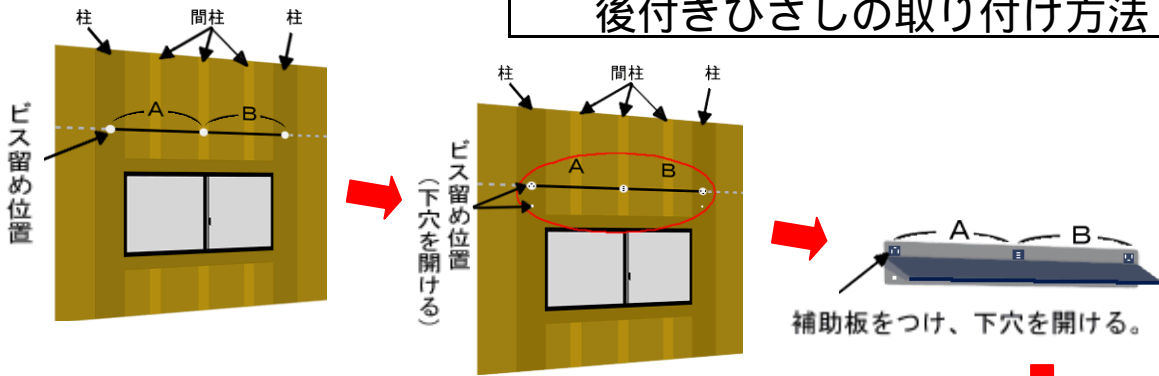

外壁の、ひさしのビス留め位置の間隔(図のA・B)を測る。





外壁の、ひさしを取り付ける位置に下穴を開け、泥水防止用のシーリング材を充填します。

図のA・Bの間隔通りに、ひさし本体に補助板を付け、穴を開ける。

ひさし本体を外壁に付け、外壁のビス穴とひさし本体を合わせてひさしの上下をビスで留める。


ひさし上部の取付けた位置に後付きカバーを当て、ビス留めをする。

後付きカバーを取付けたら、ひさしの四方(下部の中央10cm残し)シーリング処理をする。(図C参照)

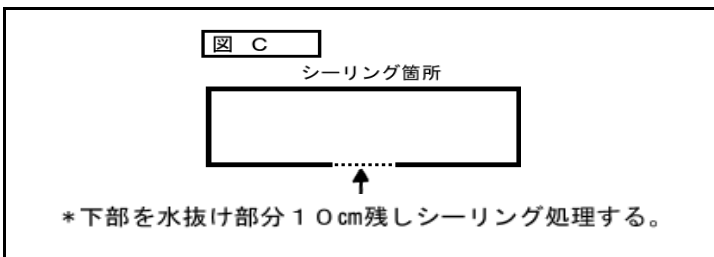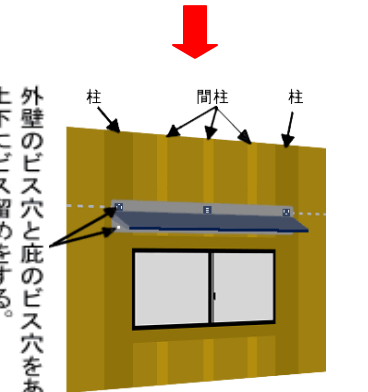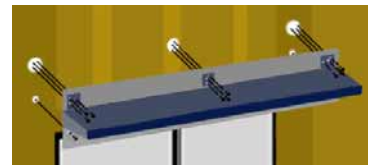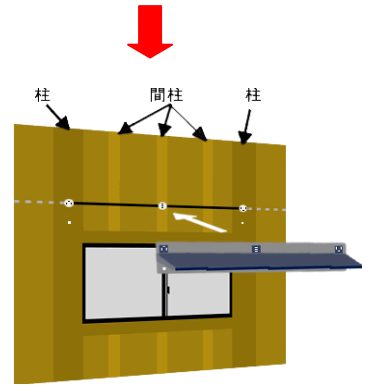

ひさし本体に補助板を付けてから外壁に付けて下さい。

落下防止のため、下地及び外壁に合ったビスを使用して下さい。

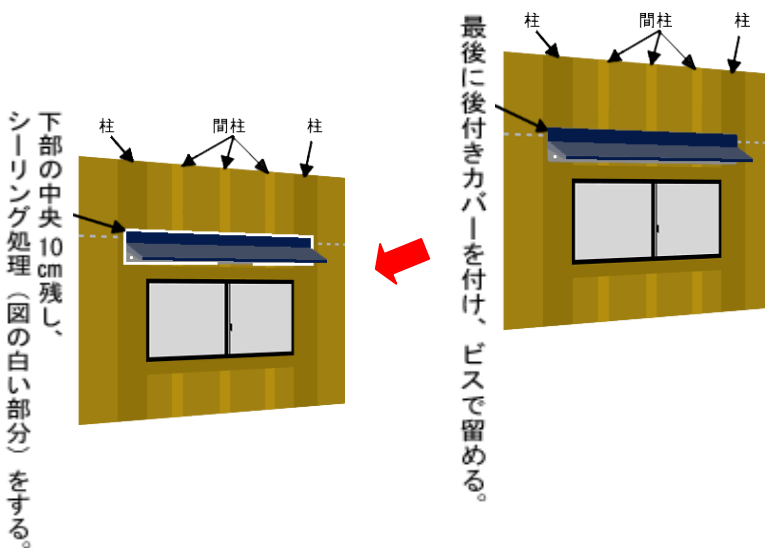

株式会社 三協住建
 〒935-0056 富山県氷見市上田1557
 TEL 0766-74-3537 FAX 0766-74-2549
 E-mail info@sankyojuken.co.jp
 URL http://www.sankyojuken.co.jp